
Use & Care Guide

REMINGTON®

Smooth & Silky® Plus Wet/Dry Rechargeable Body Contour Shaver

Use & Care Manual

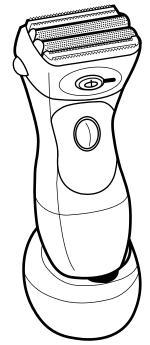

WDF-5000 (shown)/WDF-3000/WDF-1500 WDF-1000/WDF-1100 (Battery operated, no charging stand)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your shaver, basic precautions should always be observed, including the following. Read all instructions before using this shaver. The WDF-5000, WDF-3000 and WDF-1500 come with a corded recharging stand. The WDF-1000 and WDF-1100 are battery operated.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not place or store shaver or charging stand where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop charging stand into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this charger from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug charging stand before cleaning.
- Only use Remington supplied charging stand to charge shaver. Do not attempt to plug any cord directly into shaver.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury:

- Your shaver should never be left unattended when plugged in, except when charging your rechargeable shaver.
- Close supervision is necessary when this shaver is used by, on, or near children or invalids.
- Use this shaver only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate this shaver if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or the charging stand has been dropped into water. Return the shaver to a service center for examination and repair.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use with charging stand outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this shaver with a damaged or broken cutting head, as facial injury may occur.
- Always attach shaver to charging stand, then plug to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Always store your shaver and charging stand in a moisture-free area.
- Dispose of used batteries properly. Do not incinerate. Batteries may explode if overheated. Do not wrap in metal or aluminum foil. Wrap in newspaper before discarding. It is suggested that you contact local town/city officials to determine proper battery redemption site(s) in your area.
- Do not attempt to recharge alkaline, heavyduty or regular batteries in a battery charger.
- For "Household Use Only."
- Do not use charger while bathing.
- If charger stand falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Congratulations, on your purchase of the Remington® Smooth & Silky® Body Contour Shaver. This shaver can be used **wet** with foam lather or soapy lather which provides a smoother, closer shave for some users, or **dry** as a regular shaver. The shaver is totally submersible so you can clean it by rinsing under a faucet. **Do not submerge the charging stand in water.**


The charging stand (WDF-3000 and WDF-5000) with AC cord features a built-in automatic voltage converter, for international use. Plug the charging stand into any wall outlet, and the unit automatically converts to whichever voltage is being used.

(Some countries may require the use of a special plug or adapter which is not included.)

CAUTION


- Persons who are skin sensitive to cosmetics, or are easily irritated by shaving, or suffer from skin allergies, should test a section of the arm or leg before using the shaver.
- Because the foils are very thin and specially formed, do not press hard against the foils nor drop them. Warped or damaged foils will produce poor shaving results. Also, damaged foils may cause injury to the skin. If damage should occur, immediately replace the foils.
- 3. When rinsing your shaver, use cold or warm water. DO NOT use hot water, sea water, or cleanser.
- 4. Do not leave the unit submerged in water.
- 5. To prevent possible damage to the cutter assembly and foils, persons who use underarm deodorants must clean and dry the foils and cutter assembly thoroughly after each use.

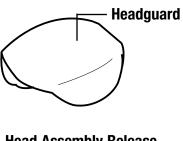





Head Assembly Release Button (one each side)

eatures

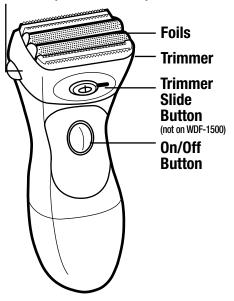




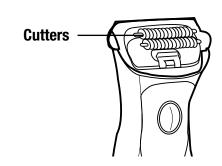




Cleaning Brush

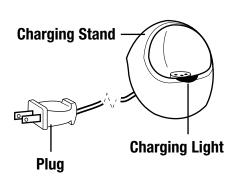

Instructions for Charging (WDF-1500/3000/5000)

Before charging shaver, wipe off any moisture from the shaver and charging stand. Do not place shaver into charging stand while shaver or hands are wet. Always charge shaver in a cool, dry place.

- To charge your shaver, connect the cord from the charging stand to your electric outlet.
- Be sure shaver is "OFF" before placing on the charging stand. The green charge indicator light indicates your shaver is charging.
- Charge shaver for 18-24 hours before using and thereafter as required. Shaver cannot be overcharged so you may leave it on the charging stand between shaves or you may remove it for a week or more before recharging.
- To avoid damaging the foils, do not push on the foils when inserting the shaver into the charging stand.



■ The WDF-1500 charging stand is only to be used in North America. 120V., 60Hz

(WDF-1000/WDF-1100 only)


- Unlock the battery cover by turning the end cap of the shaver one quarter turn counterclockwise, then pull the battery cover away from the main body of the shaver.
- Install two (2) "AA" Alkaline Batteries. Check the Positive (+) and Negative (-) symbols, on the inner frame, to insure proper installation.
- Align the battery cover with the inner frame and push the battery cover back into position.
- Once in position, turn the end cap one guarter turn clockwise to lock the battery cover back in place.
- For battery removal and replacement, repeat this procedure.

- Remove the headquard before shaving.
- After shaving, press the on/off button again to turn the shaver off.

■ Place the unit back on the charging stand for storage and/or recharging.

Trimmer Button Operation (WDF-5000/3000/1100/1000 only)

The trimmer slide button, located at the front of the shaver head, has three settings that control the position of the trimmer(s):



Setting 2 - Short and Long Hair/Last Shave Over Two Days Ago (button center position): Trimmer(s) at same level as the foils.

Setting 3 - Long Hair (button all the way to the right): Front trimmer pops up

NOTE: WDF-5000 model has two trimmers. WDF-3000, WDF-1500, WDF-1100 and WDF-1000 models have one trimmer.

HYPO-ALLERGENIC GOLD FOILS (WDF-5000 only)

Your new Smooth & Silky® Plus Body Contour Shaver comes with hypo-allergenic gold foils that will help prevent aggravating skin irritations such as bumps or rashes after shaving.

TO SHAVE UNDERARMS, LEGS, ARMS AND BIKINI AREA

■ Slide the trimmer button to the left (short hair/stubble) or center (short and long hair/last shave over two days ago) position.

For long hair trimming:

- Slide the trimmer button all the way to the right to raise the front trimmer.
- Tip the shaver slightly, allowing the front trimmer to glide along the skin to remove long hairs.
- Move the front trimmer against the direction of hair
- When finished trimming the long hair, slide the button back to the left (short hair/stubble) or center (short and long hair/last shave over two days ago) position to remove the remaining short hairs.

Using Shaver with Soap or Foam Lather

When using soap or foam lather the shaver will glide smoothly over the skin, cleansing away oil residue while at the same time leaving skin soft and smooth.

Apply the soap or foam generously to the skin. Do not use shaving cream of the non-lathering type, nourishing cream or skin lotion.

Clean shaver after every use (see "Cleaning Your Shaver").








Cleaning & Maintena

Cleaning Your Shaver

- Turn shaver "OFF".
- Press the two side release buttons to remove the head assembly.
- Remove the foil assembly.
- To clean foils, grasp foil/ head assembly by the ends between two fingers and tap lightly on a hard surface to remove any loose hairs. Or, you may rinse the foils under cold or warm running water.

To avoid damage to the foils, DO NOT use the brush to clean foils, nor attempt to replace or remove the head assembly while the shaver is running.

Use the cleaning brush to help remove any loose hairs from the cutters and trimmers. You may also rinse the shaver under cold or warm running water, or in a basin. DO NOT use hot water.



To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. A mild detergent may be used. DO NOT use strong detergents or other chemicals. Wipe dry with towel. DO NOT use hairdryer or heater to dry shaver.

When is it time to replace your foils and cutters?

It is very important to replace your foils and cutters when necessary to ensure a close, comfortable shave without irritation. We recommend that the foils be replaced every 6 months and cutters be replaced every 12 months. Here are some signs of foil and cutter wear, indicating that replacement is needed.

IRRITATION: As the foils get excessively worn, there may be some skin irritation. This would be especially noticed when applying lotion. When the cutters wear, you may feel a sense of "pulling" and a loss of closeness when you shave. This is an indication that it is time to replace your cutters and foils. Visually check the foils for any signs that the cutters have worn through the foils. It is always best when replacing the cutters to replace the foils at the same time. To avoid possible damage, it is not recommended to remove the cutter and trimmer assembly or cutter, except for replacement.

REPLACEMENT PART DETAILS: Models: WDF-1000, WDF-1100, WDF-1500, WDF-3000, WDF-5000. Replacement Foils: SP-120 (hypo-allergenic) gold. Replacement Foils & Cutters: SP-118 (hypo-allergenic) gold.







FOR BEST SHAVING PERFORMANCE

We recommend that you use your new shaver daily for two to three weeks to allow time to find an optimum shaving method for your particular type of hair growth patterns.

For assistance or help, call our customer service at 1-800-736-4648 in the U.S. or 1-888-277-6333 in Canada.

Battery Removal (WDF-3000, WDF-1500 and WDF-5000 only)

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the batteries must be removed from the shaver, and recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements.

BATTERY REMOVAL PROCEDURE:

44. <u>14. 14.</u> 14.

/ many

- Remove shaver from charging stand.
- Press side buttons to remove head assembly. Remove foil assembly.
- Remove the (4) screws exposed. These hold the top housing in place.
- In order to facilitate the removal of the top housing, both cutters must be in their central position. Squeeze the ends of the cutters to bring into alignment with each other, and then pull upward. Cutters and top housing will come off together.
- Remove the (4) screws exposed. Hold the lower section of the shaver, and then pull the middle section off.
 - Remove the (2) screws holding the inner frame to thelower housing. These are facing the lower housing's back wall.
 Pull inner frame assembly away from the lower housing.
 - Pry and lift up the batteries from their nest at the ends further away from the motor.
 - Grab batteries firmly. Pull and twist batteries to break the connection to the frame.

CAUTION: Dispose of batteries properly in accordance with your local and state requirements. Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing, as they may burst or release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns.

The EPA certified RBRC® Battery Recycling Seal on the nickel-cadmium (Ni-Cd) battery indicates Remington Products Company, L.L.C. is voluntarily participating in an industry program to collect and

recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC® program provides a convenient alternative to placing used Ni-Cd batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area.

Please call 1-800-8-BATTERY** for information on Ni-Cd battery recycling and disposal bans/restriction in your area. Remington Products Company, L.L.C.'s involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Remington® Money-Back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® Smooth & Silky® Shaver, you are not satisfied with your shaver and would like a refund, just return your shaver, together with the sales receipt, to the retailer from whom the shaver was purchased. Remington will reimburse all retailers who accept shavers within 30 days from date of purchase. If you have any questions regarding this money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. and 888-277-6333 in Canada.

Full Two-Year Warranty

Remington warrants that your product, except as noted below, is, on date of purchase, free from defect in material and workmanship. Remington will correct any such defect without charge if you return the complete product either in person or by mail, postage paid, to a Remington company-owned Service Center or Authorized Service Dealer within two years after the date of purchase with original receipt.Do not return this product to the retailer from whom the product was purchased.

This warranty does not cover damage by accident, misuse, abuse, or by affixing an unauthorized accessory or alteration to the product, or by connection of the product to any but the specific current and voltage indicated in an accompanying instruction booklet, or by any other conditions beyond our control.

All implied warranties including but not limited to implied warranties of fitness and merchantability, are limited in duration to two years from date of original purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state. Some states do not allow the exclusion limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so that the above limitations and exclusions may not apply to you.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product. Warranty service must be performed by a Remington Company-owned Service Center or Authorized Service Dealer and damage or loss of any kind resulting from servicing by any other person is not covered under warranty.

REMINGTON SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE FLEXIBLE HEAD AND CUTTER ASSEMBLY ON OUR FOIL TYPE SHAVERS.

Warranty Service

In the U.S. and Canada, service is provided by our Company-owned Service Centers and over 300 Authorized Service Dealers. For the address of your nearest authorized Service Dealer, contact us at 800-736-4648 (in U.S.), 888-277-6333 (in Canada), visit our website at www.remington-products.com or consult your local Yellow Pages under "Shaver-Electric-Repair". For U.S. customers, you may mail the product, sales receipt included, postpaid, to Remington Products Company, L.L.C., 60 Main St., Bridgeport, CT 06604, Attention: Service Department.

KEEP SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

For questions or comments, contact us:

Remington Products Company L.L.C. 50 Commerce Dr. Trumbull, CT 06611-5403 Attn: Consumer Affairs 800-736-4648 www.remington-products.com

Remington Products (Canada) Inc. 61 Amber St. Markham, Ontario L3R3J7 Attn: Customer Service 888-277-6333 www.remington-products.com Email: remington-custser@sympatico.com

Performan

WDF-1500 - 120 VAC 60Hz

WDF-5000/3000 – 105-130 VAC 60Hz, 105-240 VAC 50Hz



Visit us at www.remington-products.com



Questions or Comments: Please call 1-800-736-4648 in the United States or 905-470-9400 in Canada.



This symbol on the product's nameplate means it is listed by Underwriter's Laboratories, Inc.

> US Patent D441,912 and 6,317,982. Canadian Patent 92,750 and Patents Pending





Remington and Smooth & Silky are trademarks of Remington Corporation, L.L.C. ©2002 RPC, L.L.C. Rev. 12/02 Job #WS02-025 Part #13006

MADE IN CHINA

REMINGTON PRODUCTS COMPANY, L.L.C. 60 Main Street. Bridgeport. CT 06604


Remington Products (Canada) Inc. 61 Amber Street Markham, Ontario L3B 3.17

MADE IN CHINA

REMINGTON®

Rasoir à sec/à l'eau rechargeable Smooth & Silky[®] *Plus* Body Contour

Manuel d'utilisation et d'entretien

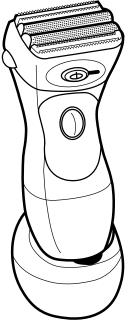

WDF-5000 (illustration)/WDF-3000/WDF-1500 WDF-1000/ WDF-1100 (Fonctionnement à pile, sans support de recharge)

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez votre rasoir, des précautions élémentaires relatives à la sécurité doivent toujours être observées, notamment celles qui suivent. Lisez toutes les instructions avant l'utilisation de ce rasoir.

DANGER

Pour réduire les risques d'électrocution :

- Ne placez pas ou ne rangez pas ce rasoir de manière à ce qu'il risque de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne plongez pas ou ne faites pas tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide le socle-chargeur.
- À moins qu'il ne soit en état de charge, débranchez toujours ce rasoir de la prise de courant murale immédiatement après usage.
- Débranchez le socle-chargeur avant de le nettoyer.
- N'utilisez que le socle-chargeur Remington fourni pour charger le rasoir. N'essayez pas de brancher tout autre cordon directement dans le rasoir.

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution, ou de blessure :

- Votre rasoir ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché, à moins que vous ne soyez en train de charger votre rasoir rechargeable.
- Une supervision attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur, ou à proximité d'enfants ou d'invalides.
- N'utilisez ce rasoir qu'aux fins exclusives auxquelles il est destiné, telles qu'elles sont décrites dans ce manuel.
 N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- Gardez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.

- Ne faites jamais fonctionner ce rasoir s'il présente un cordon endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement; si on l'a laissé tomber ou si il a été abîmé, ou si il est tombé dans l'eau. Retournez le rasoir à un centre d'entretien et de dépannage pour qu'il soit examiné et réparé.
- Ne faites jamais tomber et n'insérer jamais d'objets dans les ouvertures.
- N'utilisez pas cet appareil avec le socle-chargeur à l'extérieur ou ne le faites pas fonctionner dans un endroit où des produits aérosols (en bombe) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- N'utilisez pas ce rasoir avec un bloc de coupe endommagé ou cassé, des blessures au visage pouvant se produire.
- Branchez toujours la prise au socle du rasoir, puis l'adaptateur à la prise de courant murale. Pour débrancher, mettez tous les boutons sur ARRÊT, puis enlevez l'adaptateur de la prise de courant murale, enfin détachez le cordon d'alimentation du rasoir pour le ranger.
- Rangez toujours votre rasoir et le socle-chargeur dans un endroit sec. Assurez-vous que le cordon est déconnecté du soclechargeur.
- Disposez convenablement des piles usagées. Ne les incinérez pas. Les piles peuvent exploser si elles sont surchauffées. Ne les emballez pas dans des feuilles de métal ou d'aluminium. Emballez-les dans du papier journal avant de vous en débarrasser. Il est conseillé d'entrer en contact avec les autorités locales ou municipales pour localiser les centres de recyclage appropriés dans votre région.
- N'essayez pas de recharger des piles alcalines, des piles à fort rendement ou ordinaires dans un chargeur.
- Conçu pour une «utilisation en intérieur seulement.»
- N'utilisez pas le socle de charge dans le bain.
- Si le socle de charge tombe dans l'eau, débranchez-le immediatement, n'essayez pas de le retirer de l'eau.
- N'utilisez pas le socle de charge dans le bain.
- Si le socle de charge tombe dans l'eau, débranchez-le immediatement, n'essayez pas de le retirer de l'eau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Félicitations, vous êtes maintenant le propriétaire d'un rasoir Smooth & Silky^{MD} Body Contour de Remington.^{MD} Ce rasoir peut être utilisé à l'eau — avec de la mousse de savon ou de la mousse à raser, ce qui procure un rasage plus doux et plus précis pour certains utilisateurs — ou à sec, comme un rasoir ordinaire. Ce rasoir est aussi totalement submersible pour que vous puissiez le nettoyer et le rincer sous l'eau du robinet. **Ne plongez pas le socle-chargeur dans l'eau**.


Le socle-chargeur doté d'un cordon C.A. présente un convertisseur automatique de tension incorporé pour une utilisation universelle. Branchez le socle-chargeur dans toute prise de courant murale et l'appareil convertit automatiquement dans n'importe quelle tension en cours d'utilisation.

(Certains pays requièrent l'utilisation d'une prise spéciale ou d'un adaptateur qui ne sont pas fournis.)

AVERTISSEMENT


- Les personnes dont la peau est sensible aux cosmétiques, ou dont la peau est facilement irritable au rasage, ou qui souffrent d'allergies de la peau, devraient tester un endroit de leur bras ou de leur jambe avant d'utiliser le rasoir.
- 2. Parce que les grilles sont très fines et de morphologie toute particulière, n'appuyez pas fortement sur celle-ci, ni ne les faites tomber. Des grilles gondolées ou endommagées ne produiront que de maigres résultats quant au rasage. De plus, des grilles endommagées peuvent causer des blessures à la peau. Pour le cas où un endommagement des grilles se produirait, remplacez-les immédiatement.
- Lorsque vous rincez votre rasoir, utilisez de l'eau froide ou tiède. N'UTILISEZ PAS d'eau chaude, d'eau de mer, ou un nettoyant.
- 4. Ne laissez pas l'appareil submergé dans l'eau.
- 5. Afin d'éviter tout dommage éventuel à l'unité de coupe ainsi qu'aux grilles, les personnes qui utilisent des déodorants sous les bras doivent complètement nettoyer et sécher les grilles et l'unité de coupe après chaque usage.









Bouton de dégagement de l'ensemble de tête (un de chaque côté)

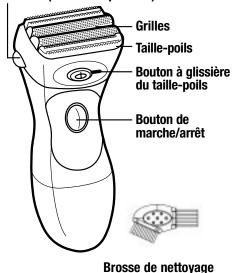

WDF-5000 (illustration)



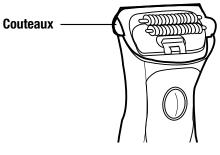



-onetionnement

Instructions concernant le rechargement (WDF-1500/3000/5000)

Avant de recharger le rasoir, essuvez toute trace d'humidité sur le rasoir et sur le socle-chargeur. N'installez pas le rasoir sur le socle-chargeur alors qu'il est humide ou avec des mains humides. Rechargez toujours le rasoir dans un endroit frais et sec.

Pour charger le rasoir, connectez la cordon du socle-chargeur à votre prise de courant murale.

D

- Assurez-vous que le rasoir est bien positionné sur ARRÊT avant d'installer ce dernier sur le socle-chargeur. L'indicateur vert lumineux de charge indique que le rasoir est en train de se
- Chargez le rasoir pendant une durée de 18 à 24 heures avant de l'utiliser et par la suite comme cela est indiqué. Le rasoir ne peut être surchargé et il vous est donc possible de l'enlever du socle tout une semaine durant, voire plus, avant de le recharger.
- Afin d'éviter d'endommager les grilles, n'appuyez pas sur celles-ci lorsque vous fixez le rasoir sur le socle-chargeur.
- Pour conserver la durée de vie des piles, ces dernières doivent être totalement déchargées tous les six mois et ensuite rechargées pleinement pendant 24 heures.

Directives pour installer et enlever les piles (WDF-1000/WDF-1100)

- Dèverrouillez le couvercle des piles en tournant le bouchon un quart de tour en tournant dans le sens inverse des aiguilles díune montre, puis retirez-le du boótier du rasoir.
- Installez deux (2) piles alcalines de format "AA". Vèrifiez que le symbole positif (+) et le symbole nègatif (-) correspondent ‡ ceux du cadre intèrieur afin díassurer une installation correcte.
- Alignez le couvercle des piles sur le cadre intèrieur et replacez-le en appuyant.
- Dès qu'il sera en position, tournez le bouchon un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour reverrouiller le couvercle des piles.
- Pour enlever et remplacer les piles, rèpètez ce procèdè. Enlevez les vieilles piles et jetez-les comme il se doit.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION


- Enlevez le protecteur de tête avant de raser.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour activer l'appareil.
- Après le rasage, appuyez à nouveau sur le bouton

marche/arrêt pour désactiver l'appareil.

■ Replacer l'appareil sur le socle-chargeur pour le ranger et/ou le recharger.

Fonctionnement du bouton du taille-poils

Le bouton à glissière du taille-poils, situé sur le devant de la tête du rasoir, comporte trois réglages qui contrôlent la position du (des) taille-poils :



Réglage n°2 – Poils courts et longs/Dernier rasage remontant à plus de deux jours (bouton positionné au milieu): le/les taille-poils sont au même niveau que les arilles.

Réglage n°3 – Poils longs (bouton complètement glissé sur la droite): le taille-poils de devant sort en position pour tailler les poils les plus longs.



REMARQUE: le modèle WDF-5000 possède deux taille-poils. Le modèle WDF-3000/WDF-1500 et WDF-1000/WDF-1100 n'en a qu'un. GRILLES OR HYPOALLERGÉNIQUES (WDF-5000 seulement)

Votre nouveau rasoir Smooth & Silky® Plus Body Contour comprend des grilles en or hypoallergéniques qui aideront à prévenir l'en-

venimement des irritations de la peau comme les boursouflures granuleuses ou les éruptions cutanées après rasage.

POUR RASER AISSELLES, JAMBES, BRAS ET CONTOUR DE **L'AINE**

Si vous vous rasez régulièrement :

■ Faites glisser le bouton à glissière du taille-poils sur la gauche (poils courts/drus-hérissés) ou sur la position centrale (poils courts et longs/dernier rasage remontant à plus de deux jours).

Pour raser les poils longs:

- Faites glisser le bouton à glissière du taille-poils complètement sur la droite pour élever le taille-poils de devant.
- Inclinez légèrement le rasoir permettant au taille-poils de devant de glisser le long de la peau afin d'enlever les poils.
- Positionnez le taille-poils de devant à l'encontre du sens où les poils poussent.
- Lorsque vous avez fini de raser les poils longs, refaites glisser le bouton sur la gauche (poils courts/drus-hérissés) ou sur la position centrale (poils courts et longs/dernier rasage remontant à plus de deux jours) afin d'enlever les poils courts restants.

Entretien

ge

ettovac







Utilisation du rasoir avec du savon ou de la mousse à raser

Lorsque vous utilisez du savon ou de la mousse à raser, le rasoir glisse doucement sur la peau, en nettoyant la peau des résidus huileux et en même temps en la laissant douce et lisse.

Appliquez sur la peau le savon ou la mousse à raser en abondance. N'utilisez pas de la crème à raser qui ne soit pas moussante, ou des crèmes nourrissantes ou des lotions pour la peau. Nettoyez le rasoir après chaque usage (voir «Nettoyage de votre rasoir»).

Nettoyer de votre rasoir


- Mettez le rasoir sur «ARRÊT».
- Appuyez sur les deux boutons de dégagement de côté pour ôter le dispositif de tête.
- Enlevez l'ensemble de grille.

■ Pour nettoyer les grilles, attrapez les grilles par les bords entre deux doigts et tapotez légèrement pour enlever les poils coupés. Ou, vous pouvez rincer les grilles sous l'eau froide ou tiède du robinet.

Afin d'éviter tout dommage aux grilles, N'UTILISEZ PAS la brosse pour nettoyer les grilles, ni n'essayez de remplacer ou d'enlever le dispositif de tête alors que le rasoir est en train de fonctionner.

Utilisez la brosse de nettoyage pour parvenir à déloger les résidus de poils du couteau ou des taille-poils. Vous pouvez aussi rincer le rasoir sous l'eau froide ou tiède du robinet. N'UTILISEZ PAS d'eau chaude.

Après le nettoyage, remettez en place les grilles et le dispositif de tête. S'il a été rincé à l'eau, maintenez le rasoir la tête en bas dans un évier, et mettez-le en marche pendant quelques secondes pour chasser toute eau résiduelle – le secouer légèrement devrait aider. Essuyez la surface de l'appareil principal avec une serviette sèche.



Pour nettoyer les surfaces externes du rasoir, utilisez un chiffon humide. Un détergent doux peut être utilisé. N'UTILISEZ PAS de détergents forts ou d'autres produits chimiques. Séchez en essuyant avec une serviette. N'UTILISEZ PAS de sèchecheveux ou de chauffage pour sécher le rasoir.

Quand remplacer les grilles et les couteaux ?

Il est très important de remplacer les têtes et les couteaux lorsque cela est nécessaire afin d'assurer un rasage de près, agréable et sans irritation. Nous vous recommandons de changer les grilles tous les 6 mois et les couteaux tous les 12 mois. Voici quelques indications quant à l'usure de la tête et du coupoir, indiquant la nécessité d'un remplacement.

IRRITATION: Au fur et à mesure que les grilles deviennent excessivement usées, une irritation de la peau peut se développer. Cela devient particulièrement évident lorsqu'une lotion après-rasage est appliquée. Lorsque les couteaux sont usés, il se peut que vous ressentiez un effet de «tirage» et une perte de précision dans le rasage. Ceci est une indication comme quoi il est temps de changer les grilles et les couteaux. Inspectez les grilles à la recherche de tout signe qui pourraient indiquer que les couteaux sont usés au travers des grilles. Il est toujours préférable de remplacer les couteaux et les grilles en même temps. Afin d'éviter tout dommage, il n'est pas recommandé d'ôter le coupoir et le dispositif du taille-poils ou les couteaux à moins qu'il ne s'agisse d'un remplacement.

DÉTAILS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE :

Modèles: WDF-1000, WDF-1100, WDF-1500, WDF-3000, WDF-5000. Lamelles de rechange: SP-120 (hypoallergéniques) or. Lamelles et lames de rechange: SP-118 (hypoallergéniques) or.

POUR UNE PERFORMANCE DE RASAGE OPTIMALE

Nous vous recommandons d'utiliser votre nouveau rasoir quotidiennement pendant deux ou trois semaines pour vous donner le temps suffisant de trouver la méthode de rasage la meilleure possible en fonction du type de poil et des directions dans lesquelles il pousse.

Pour toute assistance ou aide, appelez notre service clients au 1-888-277-6333.

Enlèvement des piles (WDF -3000 et WDF-5000)

Lorsque votre rasoir rechargeable atteint sa durée de vie utilitaire, les piles doivent être retirées du rasoir et recyclées ou mises au rebut conformément aux réglementations municipales et régionales.

PROCÉDURE D'ENLÈVEMENT DES PILES

- Enlevez le rasoir du socle-chargeur.
- Appuyez sur les deux boutons de dégagement de côté pour ôter le dispositif de tête. Enlevez l'ensemble de grille.
- Ôtez les quatre (4) vis à découvert. Elles maintiennent la partie haute de la chambre.
- Afin de faciliter l'enlèvement de la partie haute de la chambre, les deux couteaux doivent être mis dans leur position centrale. Pressez sur les bouts des couteaux afin de les faire s'aligner l'un avec l'autre. Les couteaux et la partie haute de la chambre se délogeront ensemble.
- Ôtez les quatre (4) vis à découvert. Maintenez le rasoir par la partie basse et tirez sur la partie centrale jusqu'à ce qu'elle se détache.
- Otez les deux (2) vis qui maintiennent le châssis interne de la partie basse de la chambre. Elles font face au montant arrière de la partie basse de la chambre.
- Tirez sur le dispositif du châssis interne en l'ôtant de la partie basse de la chambre.
- Faites levier et soulevez les piles de leur compartiment par les côtés en les éloignant du moteur.
- Attrapez fermement les piles. Tirez-les et faites-le tournez pour casser la connexion au châssis.

ATTENTION: disposez convenablement des piles en accord avec les exigences des autorités municipales ou de votre État. Ne les jetez pas au feu, ne les endommagez pas lorsque vous vous en débarrassez, il se peut qu'elles explosent ou qu'elles dégagent des matériaux toxiques. Ne leur provoquer pas de courts-circuits, cela pourrait provoquer des brûlures.

Le sceau de recyclage RBRC¹⁰⁰ homologué par l'EPA apposé sur les piles au nickel-cadmium (NiCd) indique que Remington Products Company, L.L.C. participe volontairement à un programme de l'industrie de collecte et de recyclage de ces piles à la fin de leur durée utile, lorsqu'elles sont retirées du service aux États-Unis ou au Canada. Le programme RBRC¹⁰⁰ constitue une solution de rechange pratique à la mise aux ordures des piles NiCd usées ou dans le réseau d'égouts municipal, ce qui diailleurs est illégal dans certaines régions. Pour se renseigner sur le recyclage des piles NiCd et les interdictions ou les restrictions d'élimination des résidus dans une région donnée, composer le 1-800-8-BATTERY¹⁰⁰. La participation de la Remington Products Company, L.L.C. à ce programme s'inscrit dans le cadre de son engagement à protéger l'environnement et à conserver les ressources naturelles.

Offre de remboursement Remington®

Vous venez tout juste d'acquérir l'un des meilleures rasoirs disponibles à l'heure actuelle. Si pour une raison quelconque — dans les 30 jours qui suivent l'achat de votre rasoir Smooth & Silky® Body Contour de Remington® yous n'êtes pas satisfait de votre rasoir et désirez un remboursement, veuillez rapporter votre rasoir, accompagné de son coupon de caisse, au détaillant auprès duquel vous l'avez acheté. Remington remboursera tous les détaillants avant accepté de reprendre des rasoirs dans les 30 jours suivant leur date de vente. Pour toute question relative à cette garantie de remboursement, veuillez appeler a 1-800-736-4648 au États-Unis ou 888-277-6333 au Canada.

Garantie de service

Aux États-Unis et au Canada, le service est effectué par nos propres centres et plus de 300 dépositaires autorisés. Pour connaître l'adresse du dépositaire autorisé le plus près de chez vous, communiquez avec nous au 1 800 736-4648 (aux É.U.) et au 1 888 277-6333 (au Canada), visitez notre site Web à www.remington-products.com ou consultez les pages jaunes de votre région sous la rubrique « Rasoirs électriques ». Pour les clients aux États-Unis, vous pouvez nous poster le produit, v compris la facture, port pavé à : Remington Products Company, L.L.C., 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, à l'attention du Service Department. CONSERVEZ LA FACTURE COMME PREUVE D'ACHAT POUR LA GARANTIE.

Si vous avez des guestions ou des commentaires, communiquez avec nous:

Clients des États-Unis : pour commander, communiquez avec nous au 1 800 736-4648, visitez notre site Web à www.remington-products.com ou rendez-vous chez votre détaillant local. Clients canadiens : pour tout accessoire de rasoir, composez le 1 800 268-6531 ou écrivez à : Remington Products (Canada) Inc. B.P. 601, succursale postale « T ». Dept. A-100. 3019. rue Dufferin. Toronto (Ontario) M6B 3T7.

WDF-1500 - 120 VAC 60Hz

WDF-5000/3000 - 105-130 VAC 60Hz. 105-240 VAC 50Hz



Rendez-nous visite à www.remington-products.com



Questions ou commentaires : veuillez appeler au 1-800-736-4648 au États-Unis ou 888-277 6222 au 6-2



Ce symbole sur le médaillon du produit veut dire qu'il a été répertorié par Underwriter's Laboratories, Inc.





Brevets E.U. D441,912 et 6,317,982. Brevet Canadien 92,750 et brevets en attente.

Remington, Smooth & Silky, and MicroScreen sont des marques de commerce de Remington Corporation, L.L.C. ©2002 RPC, L.L.C. Rév. 12/02 Nº de trav. #WS02-025 Nº pièce 13006

REMINGTON PRODUCTS COMPANY, L.L.C. 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604

Remington Products (Canada) Inc. 61 Amber Street Markham, Ontario L3R 3J7

FABRIQUÉ EN CHINE


sula de

Remington°

Rasuradora Smooth & Silky®

Mas Body Contour
recargable para uso en seco
y en mojado

Manual de uso y cuidado

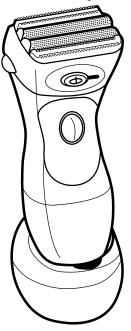

WDF-3500/5500/6000

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siempre que utilice su rasuradora, debe observar precauciones básicas como las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar su rasuradora.

PELIGRO

Para disminuir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica:

- No coloque ni guarde la rasuradora donde pueda caerse accidentalmente ni donde pueda tirarse de ella accidentalmente haciéndola caer en la bañera o el lavabo. No coloque la base cargadora en agua ni en ningún otro líquido, ni permita que caiga en ellos.
- Excepto cuando la esté cargando, siempre desenchufe la rasuradora del tomacorriente inmediatamente después de usarla.
- Desenchufe la base cargadora antes de limpiarla.
- Use exclusivamente la base cargadora suministrada por Remington para cargar la rasuradora. No intente enchufar ningún cordón directamente a la rasuradora.

ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de sufrir quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

- Nunca deje desatendida su rasuradora cuando esté conectada, a no ser que la esté cargando.
- Se necesita supervisión cercana cuando la rasuradora sea utilizada por un menor o una persona minusválida, o cuando se use en niños o minusválidos o cerca de ellos
- Use la rasuradora solamente para el propósito previsto y descrito en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Mantenga el cordón alejado de superficies calientes.
- Nunca opere la rasuradora si el cordón estuviera dañado, si no

- funcionara debidamente, si se ha caído o ha resultado dañada, o si la base cargadora ha caído al agua. Lleve la rasuradora a un centro de servicio para que la revisen y la reparen.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aperturas.
- No la use con la base cargadora en exteriores ni la opere donde se estén usando productos de aerosol o donde se esté administrando oxígeno.
- No use la rasuradora si alguna cabeza de corte estuviera dañada o rota, ya que podría lesionarse el rostro.
- Siempre enchufe primero la clavija a la base cargadora y luego el adaptador al tomacorriente. Para desconectarla, apague primero todos los controles, luego quite el adaptador del toma corriente y luego desenchufe el cordón de la base cargadora para quardar la unidad.
- Siempre guarde su rasuradora y base cargadora en un área no húmeda. Asegúrese de que el cordón esté desconectado de la base cargadora.
- Deseche debidamente las baterías usadas. No las incinere. Las baterías podrían explotar si se sobrecalientan. No las envuelva en papel metálico ni de aluminio. Envuélvalas en periódico antes de desecharlas. Le sugerimos contactar a funcionarios locales de su población o municipio para averiguar la ubicación de los sitios de redención de baterías usadas en su área.
- No intente recargar baterías alcalinas, de servicio pesado o normales en un cargador de baterías.
- Para "uso doméstico exclusivamente."
- No use el cargador mientras esté tomando un baño.
- Si la base cargadora cae al agua, desenchúfela de inmediato. No meta la mano en el agua.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Felicidades, usted es ahora dueño de la rasuradora Smooth & Silky® Body Contour de Reminaton.® Este modelo puede usarse en mojado con espuma para rasurarse o con espuma de jabón, lo que proporciona una rasurada suave v cerrada a ciertos usuarios, o en seco como cualquier rasuradora normal. La rasuradora es totalmente sumergible, por lo que puede limpiarla enjuagándola bajo la llave. **No sumerja la** base cargadora en agua.

La base para cargar la unidad tiene un cordón de CA y tiene integrado un convertidor automático de voltaje para uso internacional. Enchufe la base cargadora en cualquier tomacorriente de pared y la unidad automáticamente se adaptará al voltaje suministrado. (En ciertos países podría requerirse una clavija especial o un adaptador, no incluidos.)

PRECAUCION

- 1. Personas cuva piel sea sensible a los cosméticos, o sufran fácilmente de irritación al rasurarse, o padezcan de alergias de la piel, deberían hacer una prueba en cierta área del brazo o de la pierna antes de usar la rasuradora.
- 2. Como las láminas son muy delgadas y de formación especial, no haga presión excesiva sobre ellas ni las deje caer. Si las láminas se doblan o dañan producirán resultados deficientes al rasurarse. Además, las láminas dañadas podrían causar lesiones cutáneas. De ocurrir algún daño, cambie las láminas de inmediato.
- 3. Al enjuagar su rasuradora, use agua fría o tibia. NO use agua caliente, agua de mar ni ningún tipo de limpiador líauido.
- 4. No deje la unidad sumergida en agua.
- 5. Para prevenir posibles daños a la montura del recortador y a las láminas, las personas que usan desodorantes en las axilas deben limpiar y secar bien estos componentes después de cada uso.





Botón de desenganche de la montura del cabezal (uno en cada lado)




Cepillo de limpiar

WDF-5000 (mostrado)





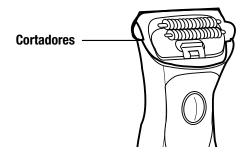



<u>0</u> eración

Instrucciones para cargar su rasuradora (WDF-1500/3000/5000)

Antes de cargar la unidad, limpie toda humedad de la rasuradora y de la base cargadora. No coloque la unidad en la base cargadora con las manos mojadas o si la rasuradora estuviese mojada. Siempre cargue la unidad en un luqar fresco y seco.

- Para cargar su rasuradora, enchufe el cordón de la base cargadora al tomacorriente.
- Asegúrese de que la rasuradora esté apagada (en posición "OFF") antes de colocarla en la base cargadora. La luz verde indica que la unidad se está cargando.
- Cargue la rasuradora durante 18 a 24 horas antes de usarla y subsecuentemente según se requiera. La unidad no puede sobrecargarse, por lo que puede dejarla en la base cargadora entre rasuradas, o puede separarla de la misma durante una semana o más antes de volver a cargarla.
- Para evitar dañar las láminas, no haga presión sobre éstas al insertar la rasuradora en la base cargadora.
- Para prolongar la vida de las baterías, descárguelas completamente cada seis meses y después cárguelas plenamente durante 24 horas.


<u>_</u>

Procedimiento de instalación y remoción de pilas (WDF-1000/WDF-1100)

- Abra la tapa del compartimiento de pilas, girando la tapa terminal de la rasuradora un cuarto de vuelta hacia la izquierda, luego separe la tapa del compartimiento de pilas del cuerpo principal de la rasuradora.
- Instale dos (2) pilas alcalinas "AA". Compruebe los símbolos de Positivo (+) y Negativo (-) en el marco interior, a fin de asegurar la instalación correcta.
- Alinie la tapa del compartimiento de pilas con el marco interior y presione la tapa del compartimiento de pilas de nuevo en posición.
- Una vez en posición, gire la tapa terminal un cuarto de vuelta hacia la derecha para enganchar la tapa del compartimiento de pilas en posición.
- Repita este procedimiento para quitar y reemplazar las pilas. Saque las pilas viejas y deséchelas debidamente.

INSTRUCCIONES DE USO

- Quite el protector de la cabeza antes de rasurarse.
- Oprima el botón de encendido y apagado para encender la unidad.



Coloque nuevamente la rasuradora en la base cargadora para guardarla y/o recargarla.

Operación del botón del recortador

El botón del recortador, localizado al frente de la cabeza de la unidad, tiene tres posiciones que controlan la posición del/os recortador(es):

Posición 1 - Pelo corto/cerdoso (coloque el botón al extremo izquierdo): recortador(es) totalmente retractado(s).

Posición 2 - Pelo corto y largo, han transcurrido más de dos días desde su última rasurada (coloque el botón en la posición del centro): el/los recortador(es) saldrá(n) hasta el mismo nivel de las láminas.

Posición 3 - Pelo largo (coloque el botón al extremo derecho): el recortador del frente saldrá por completo para recortar pelo largo.

NOTA: el modelo WDF-5000 tiene dos recortadores. El modelo WDF-3000/WDF-1500/WDF-1000/WDF-1100 tiene un solo recortador.

LÁMINAS DORADAS HIPOALERGÉNICAS (Mod. WDF-5000 únicamente)

Su nueva rasuradora Smooth & Silky® Mas Body
Contour viene con láminas doradas hipoalergénicas que ayudarán a prevenir el agravamiento de irritaciones cutáneas como protuberancias o erupciones después de rasurarse.

PARA RASURARSE LAS AXILAS, PIERNAS, BRAZOS Y ÁREA DEL BIKINI

Si se rasura habitualmente:

Deslice el botón del recortador hacia la posición izquierda (pelo corto/cerdoso) o central (pelo corto y largo/han transcurrido más de dos días desde su última rasurada).

Para recortar pelo largo:

- Deslice el botón del recortador hacia el extremo derecho para le vantar el recortador del frente.
- Incline ligeramente la rasuradora, permitiendo que el recortador del frente se deslice a lo largo de la piel para cortar el pelo largo.
- Mueva el recortador del frente en contra de la dirección en que le crezca el pelo.
- Cuando termine de recortarse el pelo largo, deslice el botón nuevamente hacia la posición izquierda (pelo corto/cerdoso) o central (pelo corto y largo/han transpurrido más de des díce de

(pelo corto/cerdoso) o central (pelo corto y largo/han transcurrido más de dos días desde su última rasurada) para recortar todo pelo corto restante.

Uso de la rasuradora con espuma para rasurarse o espuma jabonosa

Al usar espuma para rasurarse o espuma jabonosa, la rasuradora se deslizará suavemente sobre la piel, limpiando todo residuo de grasa a la vez que le dejará la piel suave y tersa.

Aplique abundante espuma para rasurarse o jabonosa sobre la piel. No use crema para rasurarse que no sea espumosa, crema reconfortante ni loción para la piel.

Limpie su rasuradora después de cada uso (vea "Limpieza de su rasuradora")

Limpieza de su rasuradora

- Apague la rasuradora (posición "OFF").
- Oprima los dos botones de liberación laterales para separar la montura de la cabeza.
- Quitar el la montura de láminas.









Para limpiar las láminas, tómelas por los lados con dos dedos y golpéelas suavemente en contra de una superficie dura para eliminar todo pelo suelto; o puede enjuagar las láminas con aqua corriente fría o tibia.

Para evitar daños a las láminas, NO use el cepillo para limpiarlas, ni intente cambiar o quitar la montura de la cabeza mientras la rasuradora esté en funcionamiento.

Utilice el cepillo limpiador para quitar todo pelo suelto de las láminas y recortadores. También puede enjuagar la rasuradora con agua corriente fría o tibia, o en una vasija. NO use agua caliente.

Después de limpiar la unidad, vuelva a colocar la montura de las láminas y la cabeza. Si la enjuagó con agua, sostenga la rasuradora apuntando hacia el lavabo y enciéndala por unos segundos para eliminar el agua remanente; agítela suavemente. Seque la superficie de la unidad principal con una toalla seca.

Utilice un trapo húmedo para limpiar las superficies externas de la rasuradora. Puede usar un detergente suave. NO use detergentes fuertes ni otros productos químicos. Séquela con una toalla. NO use una secadora de pelo ni un calentador para secar la unidad.

¿Cuándo es tiempo de cambiar las láminas y cortadores?

Es muy importante cambiar las láminas y cortadores cuando sea necesario para asegurar una rasurada cerrada y cómoda sin irritación.

Le recomendamos cambiar las láminas cada 6 meses y los cortadores cada 12 meses. He aquí algunos indicios de desgaste de las láminas y cortadores, señal de que deben cambiarse.

IRRITACIÓN: Cuando las láminas se desgasten excesivamente, podrían producir irritación de la piel. Notará esto particularmente al aplicarse loción. Cuando los cortadores se desgasten, sentirá que le "jalan" un poco el pelo y que sus rasuradas son menos cerradas. Esto es un indicio de que es hora de cambiar cortadores y diminas. Inspeccione visualmente las láminas para detectar cualquier indicio de que los cortadores han desgastado las láminas. Es bueno cambiar las láminas cada vez que se cambien los cortadores. Para evitar posibles daños, no se recomienda quitar la montura de las cuchillas y recortador ni las cuchillas, excepto cuando vavan a cambiarse.

NOTA: el modelo WDF-5000 utiliza una rejilla y cuchilla de repuesto (hipoalergénicas) SP-118, y una rejilla de repuesto (hipoalergénica) SP-120. Los modelos WDF-3000, WDF-1500, WDF-1100 y WDF-1000 utilizan una rejilla y cuchilla de repuesto SP-121, y una rejilla de repuesto SP-122.

PARA OBTENER LAS MEJORES RASURADAS

Le recomendamos usar su nueva rasuradora diariamente durante dos o tres semanas para que encuentre el método ideal de rasurarse para la manera en particular en que le crezca el pelo.

Para obtener asistencia o ayuda, llame a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-736-4648.

Para quitar las baterías (WDF-3000 v WDF-5000)

Cuando su rasuradora recargable llegue al término de su vida útil, deberá sacarle las baterías y reciclarlas o desecharlas de acuerdo con las normas estatales y locales.

PROCEDIMIENTO PARA QUITAR LAS BATERÍAS:

- Quite la rasuradora de la base cargadora.
- Oprima los botones laterales para liberar la montura de la cabeza. Quitar el la montura de láminas.
- Quite los (4) tornillos expuestos. Éstos fijan el alojamiento superior en su lugar.

- Para que sea más fácil quitar el alojamiento superior, ambos cortadores deberán estar en posición central. Oprima los extremos de los cortadores para alinearlos entre sí y tire de ellos hacia arriba. Los cortadores y el alojamiento superior saldrán juntos.
- Quite los (4) tornillos expuestos. Sostenga la sección inferior de la rasuradora y separe la sección media.
- Quite los (2) tornillos que fijan la estructura interna al alojamiento inferior. Son los que apuntan hacia la superficie trasera del aloja miento inferior.
- Separe la montura interna del alojamiento inferior.
- Haga palanca con algún objeto y levante las baterías del lado más alejado del motor.
- Tome las baterías firmemente. Tire de ellas y gírelas hasta desconectarlas de la estructura.

PRECAUCIÓN: Deseche las baterías debidamente, de acuerdo con las normas locales y estatales. No las ponga en el fuego ni las mutile al desecharlas, ya que podrían estallar o liberar substancias tóxicas. No permita que hagan corto circuito, ya que podrían causar quemaduras.

El sello RBRC® de reciclaje de pilas certificado por la EPA que se encuentra en la pila de níquel-cadmio indica que Remington Products Company, L.L.C. participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al término de su vida útil, cuando dejen de prestar servicio en los Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC® ofrece una alternativa conveniente a echar las pilas de níquel-cadmio a la basura o a la corriente de desperdicios municipal, lo que podría ser ilegal en su zona. Sírvase llamar al 1-800-8-BATTERY™ para obtener información sobre la prohibición o restricción al reciclaje y desecho de pilas de níquel-cadmio en su zona. La participación de Remington Products Company, L.L.C. en este programa es parte de su compromiso a proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.

Oferta de reembolso de Remington®

Acaba usted de comprar una de las mejores rasuradoras disponibles en la actualidad. Si por cualquier motivo dentro de un periodo de 30 días después de la compra de su rasuradora Smooth & Silky® Body Contour de Remington® usted no está satisfecho con ella y desea que se le devuelva su dinero, simplemente llévela, junto con su recibo de venta, a la tienda donde lo haya comprado. Remington reembolsará la cantidad correspondiente a todo comerciante que acepte las rasuradoras dentro de los 30 días siguientes a su compra. Si tiene cualquier pregunta con respecto a esta garantía de devolución de su dinero, llame al 1-800-736-4648 en los Estados Unidos y 888-277-6333 en Canida.

Servicio de garantía

En EE.UU. y Canadá, los Centros de Servicio de nuestra empresa y más de 300 Proveedores de servicio autorizados proveen servicio. Para obtener la dirección del Proveedor de servicio más cercano, póngase en contacto con nosotros en el 800-736-4648 (en EE.UU.), 888-277-6333 (en Canadá), visite nuestro sitio web en www.remington-products.com o consulte la sección de "Shaver-Electric-Repair" ("Reparaciones-Máquinas de afeitar eléctricas) de las Páginas Amarillas de su localidad. Los clientes de EE.UU. pueden enviar el producto por correo, junto con el recibo de compra, con el franqueo pagado a Remington Products Company, L.L.C., 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, Attention: Service Department. CONSERVE EL RECIBO DE COMPRA A EFECTOS DE GARANTÍA.

Si tiene preguntas o comentarios, póngase en contacto con nosotros:

Residentes de EE.UU.: Para hacer pedidos, póngase en contacto con nosotros en el 800-736-4648, visítenos en www.remington-products.com o visite su comerciante local. Residentes canadienses: para cualquier requisito de accesorios de máquinas de afeitar, sirvase llamar al (800) 268-6531 o escribir a: Remington Products (Canada) Inc, P.O. Box 601 Postal Station "T", Dept. A-100, 3019 Dufferin Street, Toronto, Canada M6B3T7.

WDF-1500 - 120 VAC 60Hz

WDF-5000/3000 - 105-130 VAC 60Hz, 105-240 VAC 50Hz



Visitenos en www.remington-products.com



Preguntas o comentarios: favor de llamar al 1-800-736-4648 en los Estados Unidos y 888-277-6333 en Canada.



Este simbolo en la placa del producto significa que está catalogado por Underwriter's Laboratories, Inc.





Patentes en EE.UU.: D441,912 y patentes pendientes. Patentes en Canadá: 92,750 y patentes pendientes.

Remington, Smooth & Silky, and MicroScreen, son marcas registradas de Remington Corporation, L.L.C. ©2002 RPC, L.L.C. Rev. 12/02 Job #WS02-025 Part #13006

REMINGTON PRODUCTS COMPANY, L.L.C. 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604 HECHO EN CHINA

Remington Products (Canada) Inc. 61 Amber Street Markham, Ontario L3R 3J7